GAH ALBERTS
Ideen für Haus und Garten

MONTAGEANLEITUNG KAMINHOLZ-UNTERSTAND

www.gah.de

Schritt 1: Einwegpaletten auf Pflastersteinen ausrichten und mit Winkel- oder Flachverbindern miteinander befestigen.

Schritt 2: Positionen der Einschlaghülsen ermitteln. Löcher für Hülsen mit Stahlstange vorlochen. Hülsen mit Einschlagwerkzeug vertikal einschlagen.

Schritt 3: Holzpfosten in die eingeschlagenen Hülsen stecken. Mit einer Schlauchwaage die Hölzer horizontal ausrichten und markieren. (Bei der hinteren Seite ca. 10% Gefälle berücksichtigen) Kanthölzer auf die markierten Höhen kürzen, mit einer Winkelwasserwaage ausrichten und festschrauben.

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 4: Vertikale Pfosten mit waagerechten Rahmenhölzern verbinden. Verbindung der Hölzer erfolgt jeweils beidseitig mit Schwerlast-Winkelverbindern.

Schritt 5: Dachsparren aus Rahmenhölzern mit Winkelverbindern beidseitig auf der Rahmenkonstruktion befestigen.

Schritt 6: Dachsparren mit Schalbrettern beplanken.

Schritt 7: Dach mit Dachpappe auslegen. Seiten- und Rückwände mit Schalbrettern verkleiden. Holzunterstand mit Holzschutzfarbe anstreichen.

BESCHLÄGE:

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verwendungszweck	Menge [Stück]
1	**208103**	Verstellbare Einschlag-Bodenhülse 71 mm x 71 mm x 750 mm	Pfostenbefestigung im Erdreich	6 Stück
2	**211233**	Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülsen	Verankerung der Einschlag-bodenhülsen im Erdreich	1 Stück
3	**212063**	Abdeckung für Pfostenträger 95 mm x 95 mm x 165 mm	Verkleidung der Pfostenaufnah-men der Einschlagbodenhülsen	6 Stück
4	**338220**	Speed 40	Befestigungschraube zur Pfostenbefestigung in der Einschlagbodenhülse	24 Stück
5	**338220**	Speed 40	Befestigungschraube zur Befstigung der Flach-, Winkel- und Schwerlast-Winkelverbin-der (Optional zu Pos. 6)	52 Stück
6	**331740**	Ankernägel Ø 3,1 mm x 40 mm	Ankernägel zur Befstigung der Flach-, Winkel- und Schwer-last-Winkelverbinder (Optional zu Pos. 5)	100 Stück
7	**330002**	Flachverbinder 100 mm x 35 mm x 2,5 mm	Arretierung der Paletten bei ebener Anordnung (Optional zu Pos. 8)	2 Stück
8	**330309**	Winkelverbinder 50 mm x 50 mm x 35 mm x 2,5 mm	Arretierung der Paletten bei stufenförmiger Anordnung (Optional zu Pos. 7)	2 Stück
9	**330309**	Winkelverbinder 50 mm x 50 mm x 35 mm x 2,5 mm	Befestigung der Sparren auf den Rahmenhölzern	16 Stück
10	**330354**	Schwerlast-Winkelverbinder 70 mm x 70 mm x 35 mm x 2,5 mm	Befestigung der Rahmenhölzer auf den Stirnseiten der Pfosten	8 Stück

BEFESTIGUNGSELEMENTE:

Pos.		Bezeichnung	Verwendungszweck	Menge [Stück]
11		Senkkopfholzschrauben Ø 5 mm x 60 mm	Befestigung der Schalbretter für das Dach und die Seitenwände	ca. 200 Stück

STÜCKLISTE FÜR 2 ELEMENTE

HOLZMATERIAL:

Pos.		Bezeichnung	Verwendungszweck	Menge [Stück]
12		Einweg-Paletten 800 mm x 1100 mm	Fundament für den Kaminholz-Unterstand	2 Stück
13		Holzpfosten 70 mm x 70 mm x 2100 mm	Gerüst für den Kaminholz-Unterstand	6 Stück
14		Kanthölzer, sägerauh 60 mm x 80 mm x 3000 mm	Rahmenverbindung auf den Pfosten an Vorder- und Rückseite; Dachsparren	5 Stück
15		Schalbretter, sägerauh 155 mm x 25 mm x 2500 mm	Dach-, Rückwand- und Seitenwandbeplankung	22 Stück (ca. 8,5m²)

SONSTIGES:

Pos.		Bezeichnung	Verwendungszweck	Menge [Stück]
16		Pflastersteine ca. 100 mm x 200 mm	Unterbau (Konstruktiver Holzschutz) für die Einweg-Paletten (Menge ist abhängig von dem Gefälle)	ca. 15 Stück
17		Maurerschnur	Richtschnur zum setzen der Einschlagbodenhülsen	1 Rolle
18		Holzschutzlasur	Holzimprägnierung	für ca 25m²
19		Dachpappe, gesandet, 10 m x 1 m	Dacheindeckung	1 Rolle
20		Nägel für Dachpappe, verzinkt	Befestigung der Dachpappe	1 Paket

WERKZEUG:

- Kapp-Säge
- Stichsäge
- Akkuschrauber
- Winkel-Wasserwaage
- Wasserwaage
- Schlauchwaage
- Gliedermaßstab oder Maßband
- Anschlagwinkel
- Hammer
- Bleistift
- Gabelschlüssel 19 mm zum Ausrichten der Einschlagbodenhülsen
- Vorschlaghammer zum Einschlagen der Einschlagbodenhülsen
- Stahlstange zum Vorlochen für die Einschlagbodenhülsen
- Pinsel zum Anstreichen

Montage des Bodens

Montageschritt 1

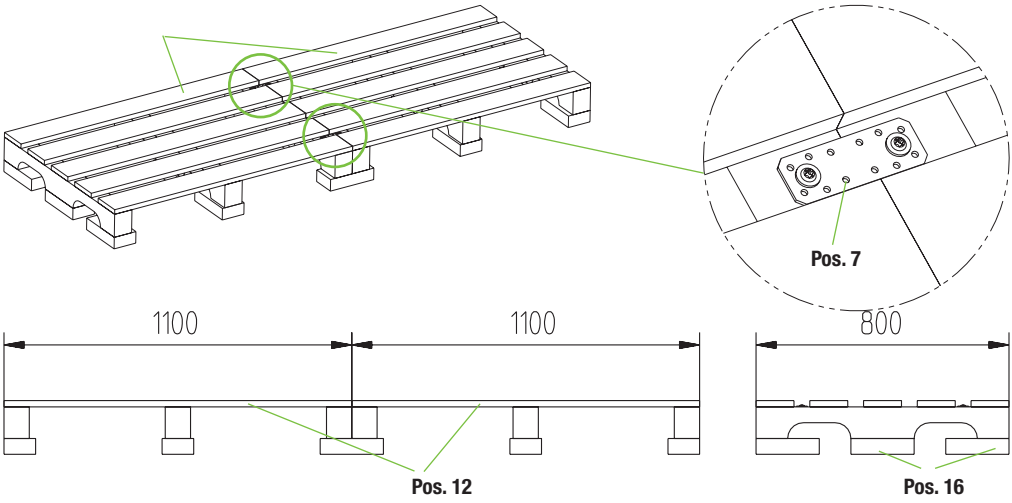

Montage der Holzpfosten

Montageschritt 2/3

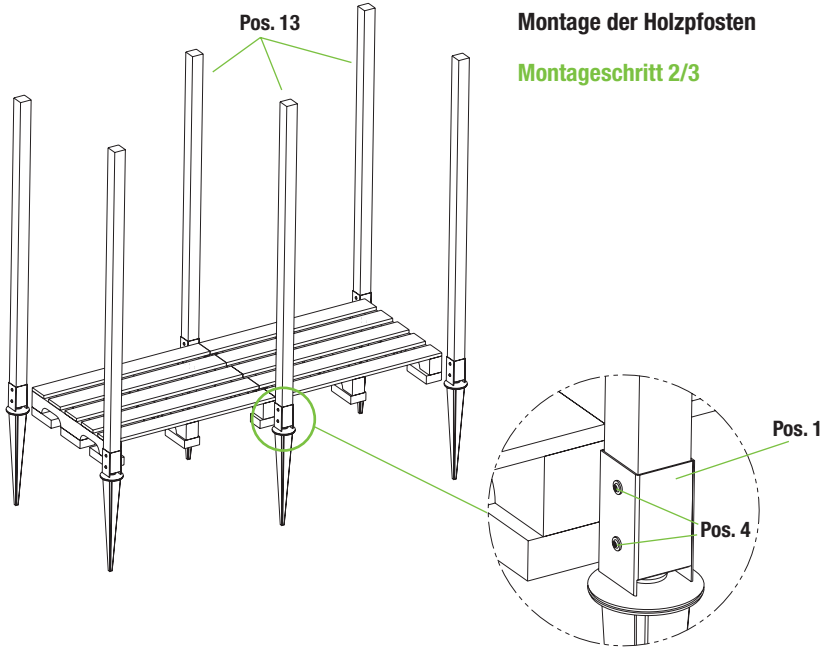

MONTAGESCHRITTE

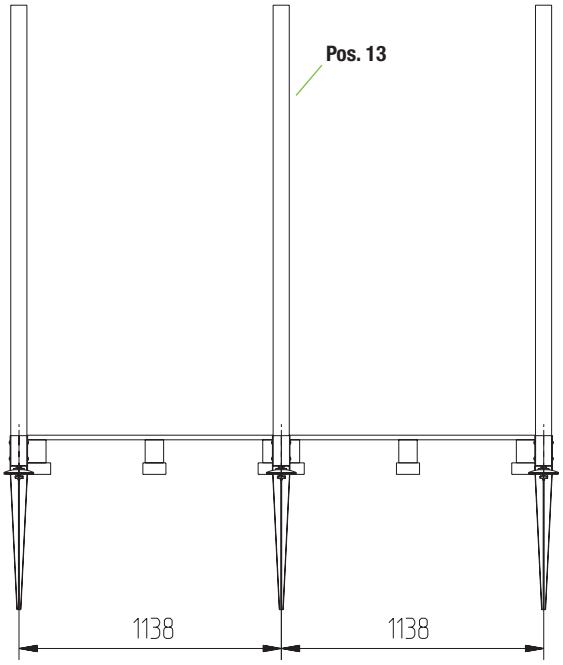

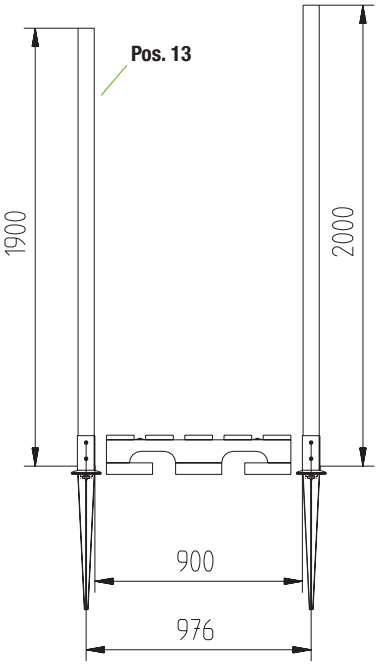

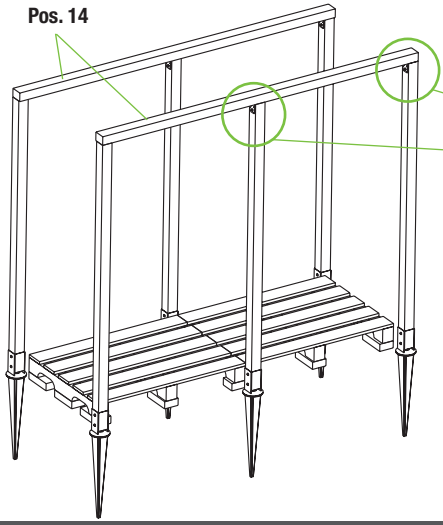

Montage der Rahmenhölzer

Montageschritt 4

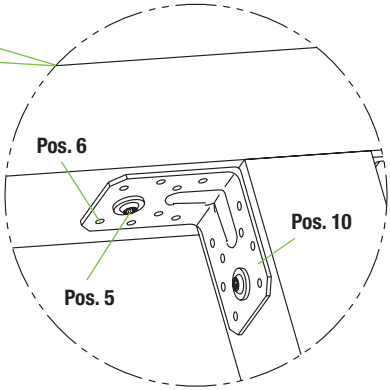

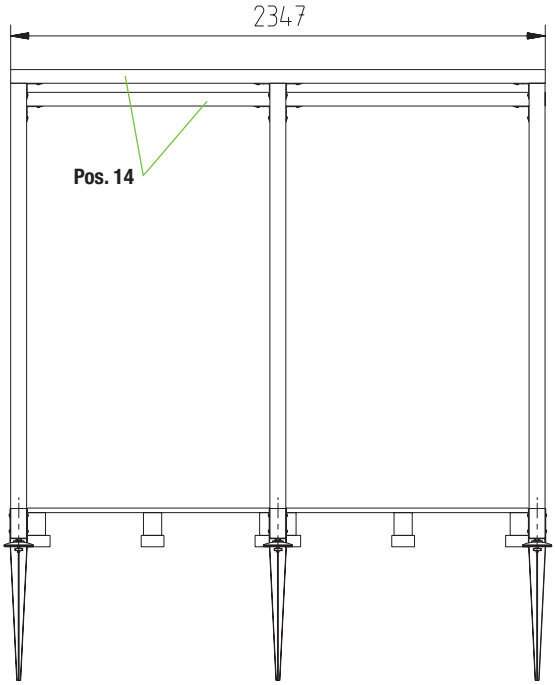

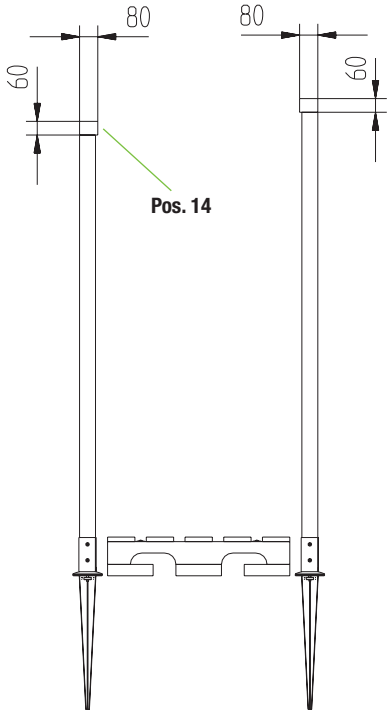

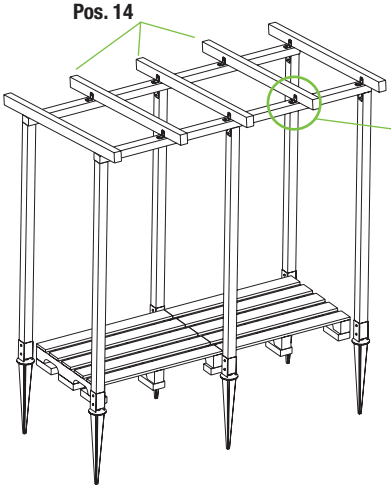

Montage der Sparren

Montageschritt 5

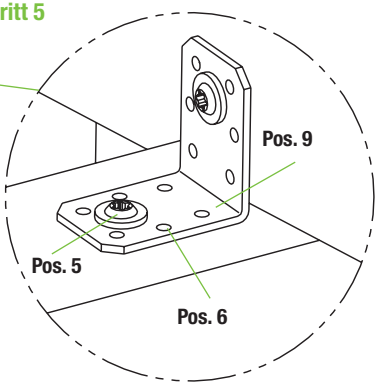

MONTAGESCHRITTE

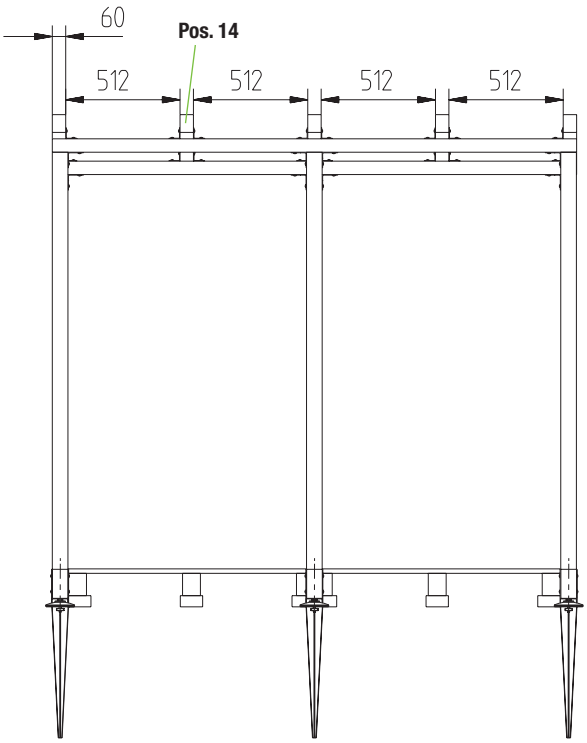
60
Pos. 14
512
512
512
512

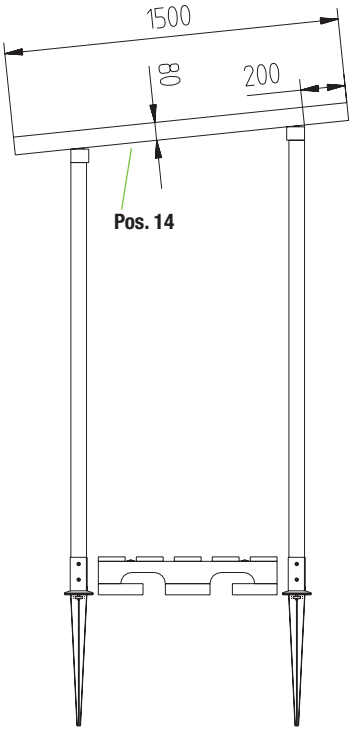
1500
80
200
Pos. 14

Montage Dach

Montageschritt 6

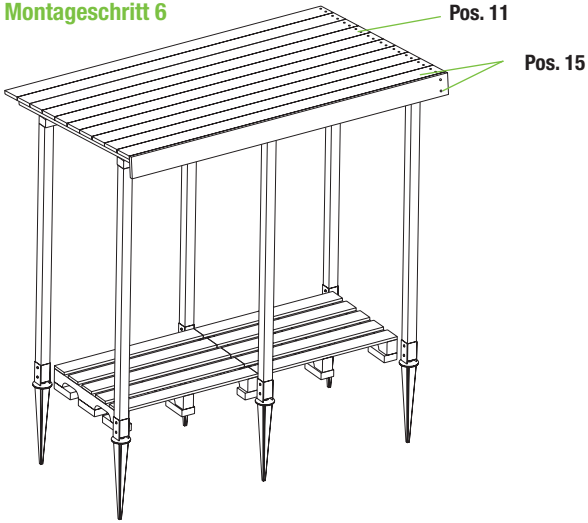

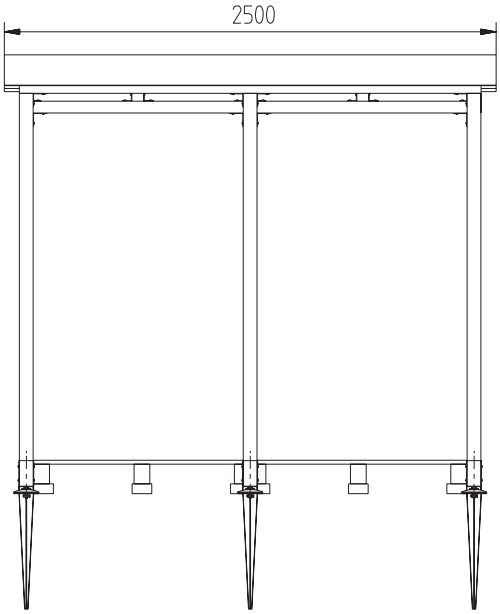

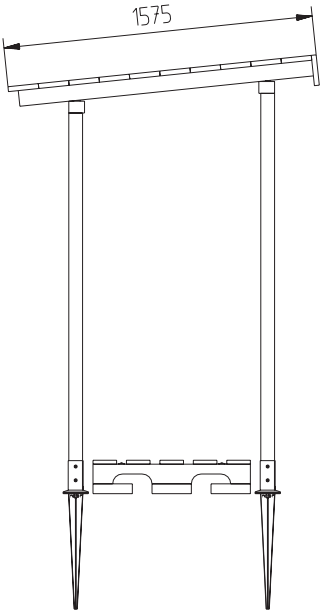

MONTAGESCHRITTE

Montage der Seiten-/Rückwände und Dacheindeckung

Montageschritt 7

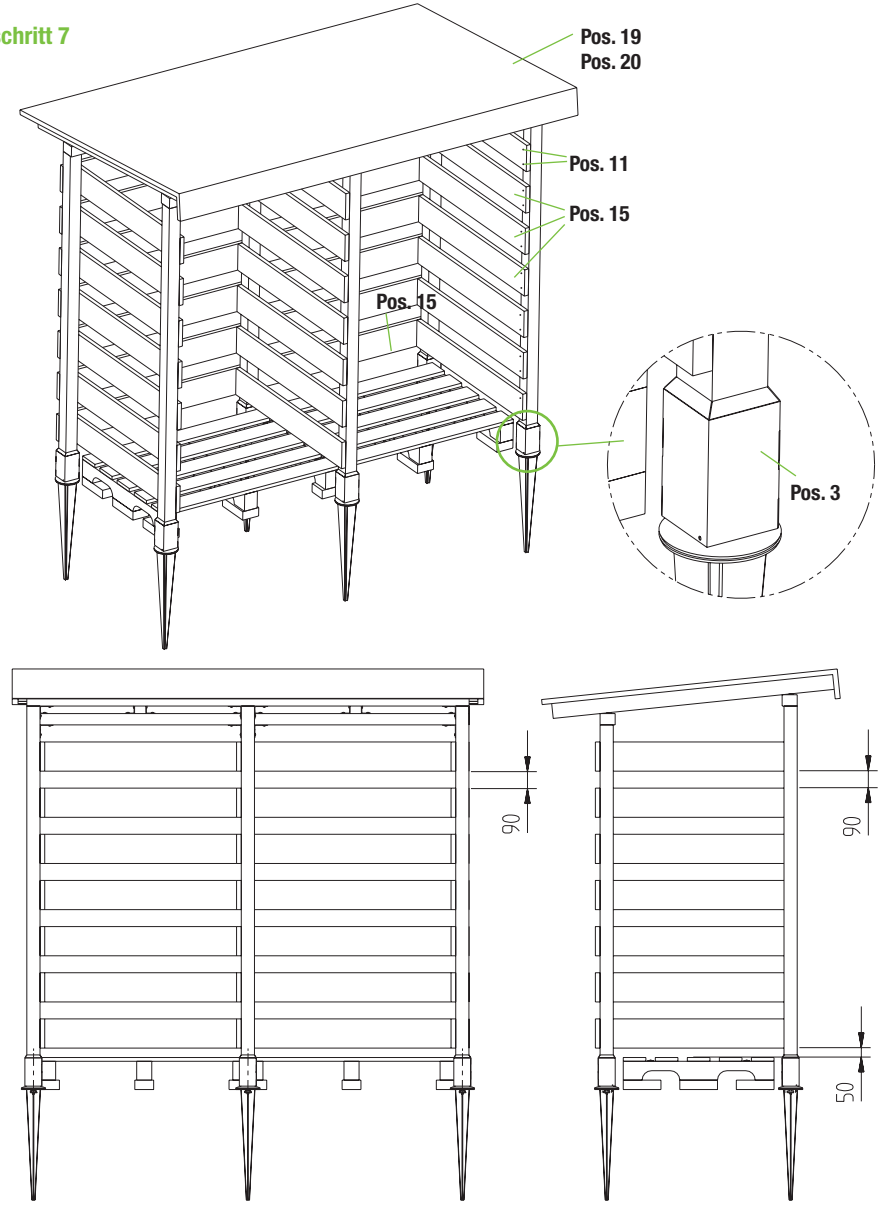

4 004338 404086

GAH ALBERTS

Ideen für Haus und Garten

Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Grünenthal
D-58849 Herscheid

Telefon: +49 (0) 23 57 9 07-0
Fax: +49 (0) 23 57 9 07-1 89

info@gah.de
www.gah.de

Abweichungen sind hinsichtlich der Materialmengen und Holzmaße konstruktionsbedingt, sowie durch die örtlichen Gegebenheiten möglich. Diese Konstruktion dient nur als Leitfaden und kann erweitert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen!